


INSTRUCTIVO ARMADO DISPLAY LA TORTERÍA


Armado de los cajones:

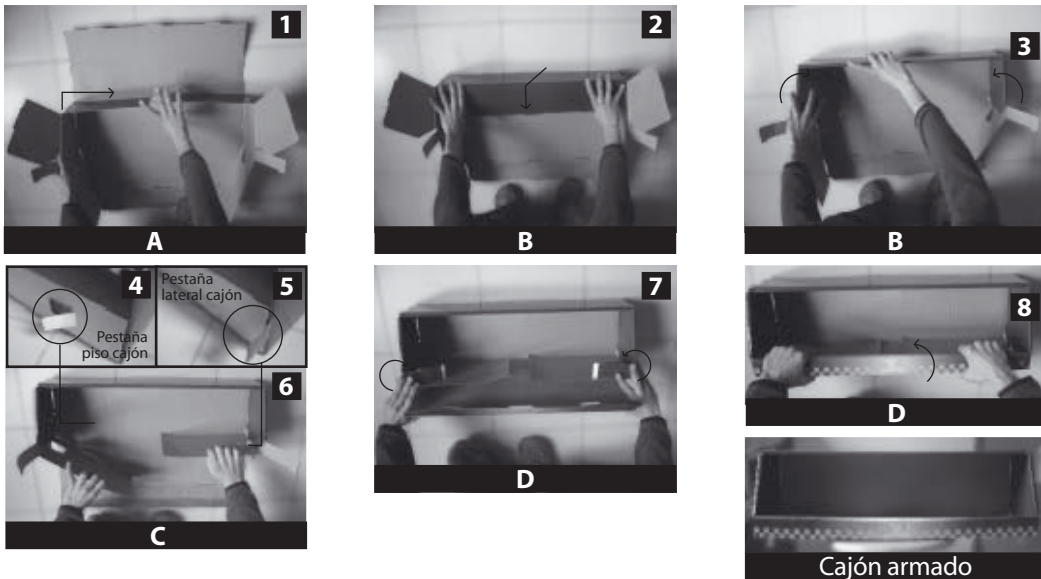

Armado del pie:




Armado final:

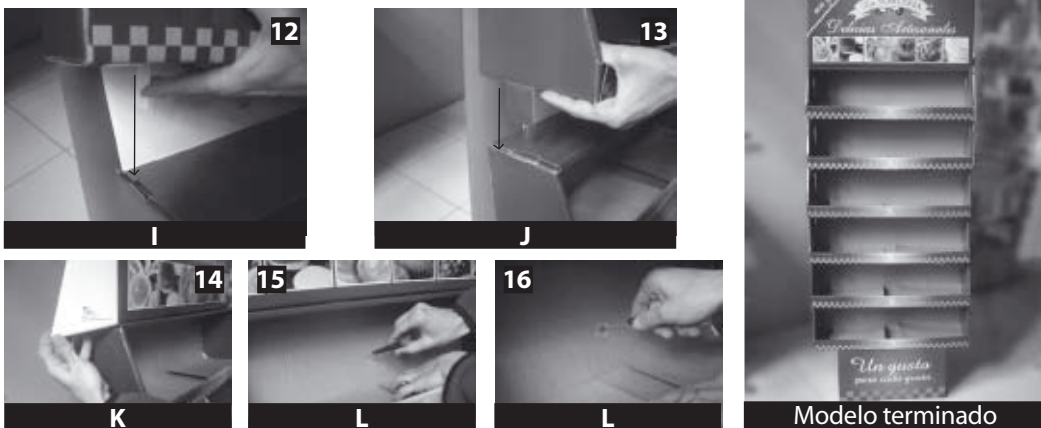

IMPORTANTE:

Por tratarse de una pieza en cartón el armado es delicado y requiere seguir cuidadosamente estas indicaciones para lograr la estabilidad y durabilidad deseadas.

El display está compuesto de 3 piezas que se encastran entre sí:

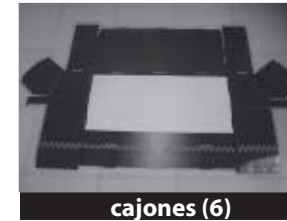

Aclaraciones previas al armado: -Es importante que antes del armado, marcar bien las zonas de doble trazado antes de doblar ya que de lo contrario, no permite el correcto encastre de las pestañas en las ranuras. -Retirar todos los sobrantes de cartón que puedan haber quedado en las ranuras de encastre para facilitar el proceso del armado.

Armado de los cajones:

- A.** Comenzar el armado del cajón por la parte superior. Primero doblar los 2 laterales levantándolos 90° y llevar las 2 aletas rectangulares superiores hacia adentro, quedando perpendiculares a estos. **FOTO 1.**
- B.** Plegar la parte de arriba y envolver con ella las aletas trabando bien las 3 pestañas en sus correspondientes ranuras de encastre. **FOTO 2.**
- C.** Doblar las otras aletas hacia adentro y trabarlas con sus pestañas. **FOTO 3.**
- D.** Despegar hacia afuera las pestañas que se encuentran en las aletas laterales de la parte inferior. Llevar las aletas laterales de la parte inferior hacia adentro de forma que queden paralelas al techo del cajón. **FOTO 5 Y 6.**
- E.** Subir el piso y bajar las aletitas que quedan. **FOTO 7.**
- F.** Envolver estas aletitas y trabar bien las 3 pestañas en sus respectivas ranuras. **FOTO 8.**
- G.** Repetir esta operación en 5 cajones. En el sexto, despegar hacia afuera las pestañas que se encuentran en el piso del cajón en vez de las aletas laterales de la parte inferior. **FOTO 4.**

Armado del pie:

- F.** Desplegar el pie. Invertirlo y doblar las 4 pestañas de abajo para que adquiera rigidez. **FOTO 9.**
- G.** Plegar hacia adentro las aletas laterales teniendo cuidado de marcar bien las diagonales previamente. Doblar hacia abajo (90°) los triángulos que sirven de apoyo a la base del pie. **FOTO 10.**
- H.** Luego bajar el frente del pie formando la base y apoyarlo en el respaldo. Plegar las 4 pestañas e insertarlas en las ranuras. Volver a desplegarlas para fijarlas. **FOTO 11 (ver detalle).**

Armado final:

- I.** En la base encastrar las pestañas desplegadas del piso del cajón (corresponden a **foto 4**) en las ranuras laterales del pie. **FOTO 12.**
- J.** Encastrar los 5 cajones restantes, uno arriba del otro, encajando las pestañas laterales desplegadas en los costados (corresponden a **foto 5**) en las ranuras del techo de cada uno. **FOTO 13.**
- K.** En el cajón superior, colocar el cabezal incrustando sus aletas inferiores en el techo del cajón. **FOTO 14.**
- L.** Por último, y si desea una mayor estabilidad de los cajones, hacer una pequeña perforación en el fondo del cajón superior y el fondo del pie con la ayuda de un destornillador y asegurar con un tornillo pasante. **FOTOS 15 Y 16.**