


INSTRUCCIONES DE ARMADO

CONTENIDO



Super Display

Diseño + Ingeniería en Exhibición

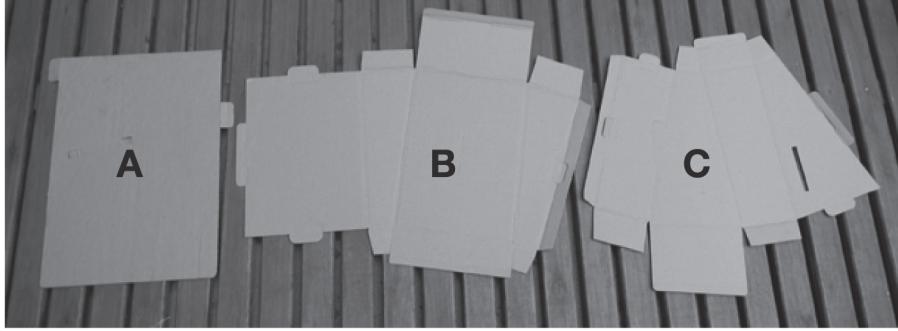

A - 1 Cabezal

B - 1 Escalón grande

C - 1 Escalón chico

PROCESO DE ARMADO / ARMADO DE ESCALONES

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



PASO 1

Tomar la pieza B (escalón grande) y comenzar a plegarlo de manera tal de insertar cada solapa en su ranura correspondiente, (Fig. 1 y 2) hasta quedar el escalón armado (Fig: 3 y 4)

PASO 2

IDEM PASO 1. Tomar la pieza C (escalón chico) y comenzar a plegarlo de manera tal de insertar cada solapa en su ranura correspondiente, (Fig. 1 y 2) hasta quedar el escalón armado.

PASO 3

Tomar la pieza C (escalón chico) e insertar la solapa en la ranura de la pieza B (escalón grande) (Fig. 5)

Fig. 5




Solapa

NOTA: Al armar, tanto la pieza B (escalón grande) como la pieza C (escalón chico) prestar atención de colocar siempre la parte sin gráfica (blanca) para atrás, de esta manera en la pieza B (escalón grande) quedará para arriba una ranura (Fig. 4) donde luego se insertará la pieza C (escalón chico) por medio de una solapa provista para dicho fin. (Fig. 5).


COLOCACION DEL CABEZAL

Fig. 6

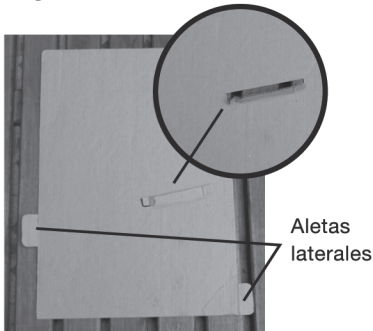

Aletas laterales

Fig. 7

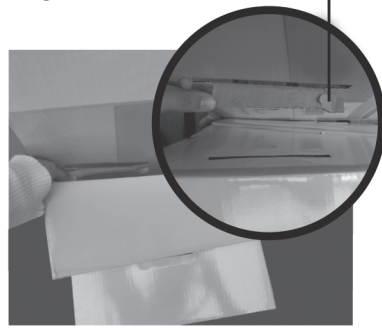

Solapa

Fig. 10

EXHIBIDOR TERMINADO



Tomar la pieza A (cabezal) y sacar solapa hacia afuera (Fig.6) doblando sus extremos hacia adentro para poder encastrarla en la ranura ubicada detras de la pieza C (escalón grande). (Fig.7).

NOTA: Se recomienda previamente agrandar la ranura para que las aletas laterales entren mas facilmente. (Fig.8)

una vez insertadas las aletas (Fig.6 y 9) estas, quedaran trabadas asegurando la fijación del cabezal en los escalones quedando, de esta manera el exhibidor terminado (Fig.10).

Fig. 8

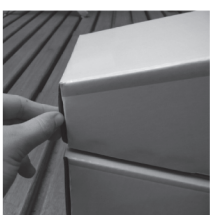


Fig. 9

