





Display de Cartón Corrugado

INSTRUCCIONES DE ARMADO

CONTENIDO

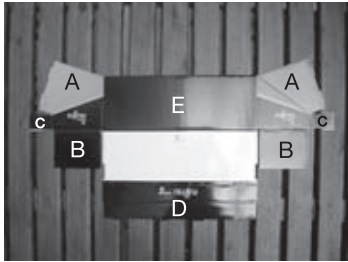

1- Cuerpo

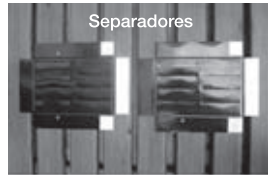

2- Separadores (2) y trabas de seguridad (3)



3- Cabezal



Super Display

Diseño + Ingeniería en Exhibición
www.superdisplay.com.ar

Se recomienda pre-doblar con cuidado los trazados de todas las piezas antes de plegar, para facilitar el armado.


ARMADO




Cuerpo
1- Con la cara impresa hacia abajo y el cabezal situado sobre E, doblar las 2 solapas A hacia adentro




Cuerpo
2- Encastrar ambas solapas A en sus ranuras situadas sobre B

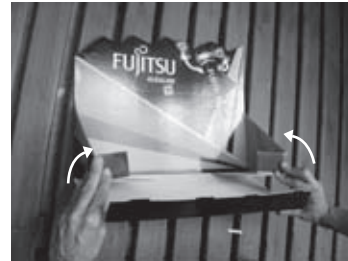


Cuerpo
3- Envolver solapas C con solapa inferior D

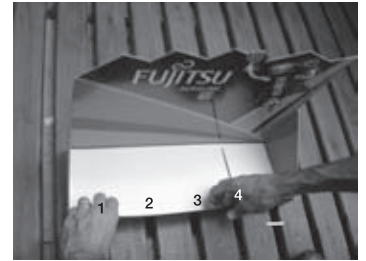

Cuerpo
4- Encastrar con cuidadosa presión las 4 pestañas en sus ranuras

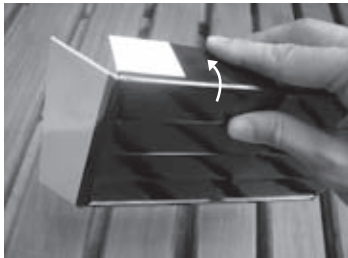

Separadores
1- Doblar cuidadosamente las solapas de los 2 separadores

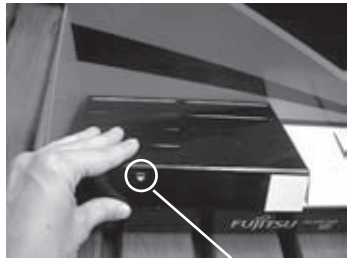


Separadores
2- Ubicar los 2 separadores dentro del display respetando el "frente" y el "atrás"



Display armado

OPCIONAL Trabas de Seguridad

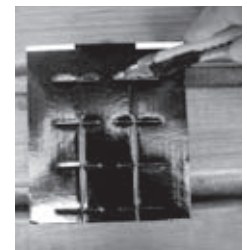

Trabas
1- Es conveniente repasar los cortes con trincheta para facilitar el encastrado de los blisters



Trabas
2- Plegar cada traba formando un prisma de modo que las ranuras queden hacia abajo



Trabas
3- Colocar una fila de productos en sus ranuras de base, e insertar cada uno dentro de una ranura del prisma



Trabas
4- Insertar la fila siguiente de productos dentro de las ranuras del lado derecho del prisma. Luego repetir la operación



Display armado con productos