

Instructivo de armado Botaderos Kellogs

CONTENIDO


- 2 Laterales cortos
- 2 laterales largos
- 12 remaches plasticos (macho y hembra)
- 1 estructura interna con 3 ranuras
- 3 estructura interna con 1 ranura
- 2 escuadras largas con bifaz
- 2 escuadras cortas con bifaz
- 1 falso fondo
- 1 parante cabezal
- 1 cabezal



- 1 Tomar los 4 laterales y unirlos entre si con los remaches plásticos provistos (son 3 por cada unión)



- 2 Luego armar la estructura interna encastrando entre si las 3 piezas iguales con la mas larga y ubicarla lo mas centrada posible dentro del botadero.

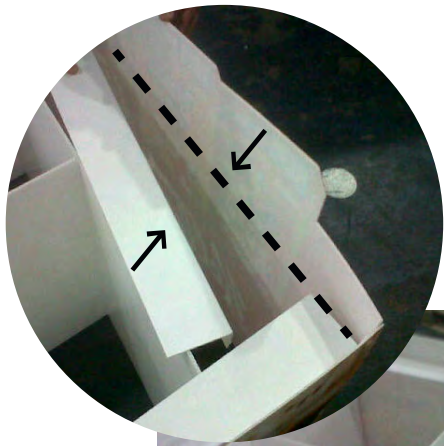

- 3 Pegar las escuadras reforzadas (provistas con cinta bifaz) cuidadosamente en el lateral correspondiente, apoyandolas en la estructura y cuidando de que estén bien derechas.



- 4 Luego colocar el falso fondo y por ultimo encastrar el cabezal con su parante en la ranura correspondiente



MODELO TERMINADO