




ENCASTRE FINAL DE TODAS LAS PIEZAS

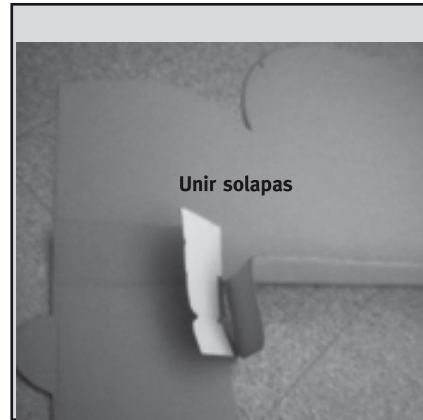

3. Una vez pegado el estandarte al cabezal tener en cuenta que en la unión con el estandarte quedan 2 solapas juntas que luego servirán como encastrado del cabezal y estandarte al estante. (ver foto 7 colocación de cabezal).

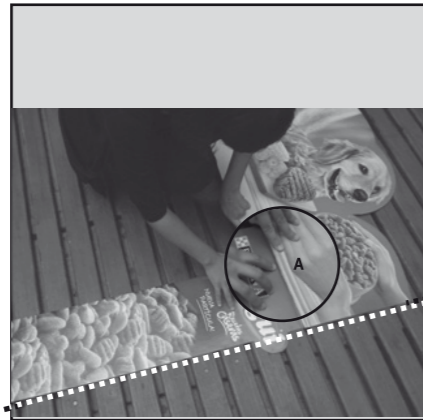

2. Pegar el estandarte por detrás del cabezal, utilizando como referencia de pegado el trazado horizontal tal como muestra la imagen (A), Tener en cuenta que quede alineado verticalmente.

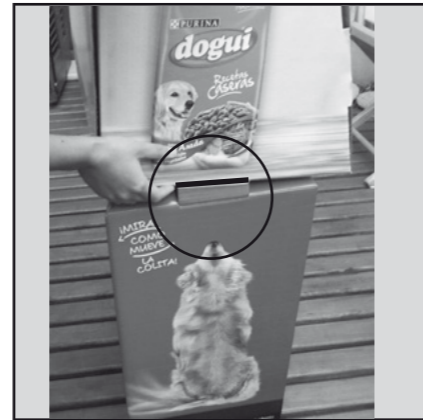

1. Encastrado Urna - Base
Insertar solapas A-B-C de la base (ver paso 1, pieza A - base) en las ranuras ubicadas en los laterales inferiores de la urna.



2. Una vez encastrada la urna a la base tomar el estante y desplegar sus solapas inferiores (A y B).




3. Encastrado Estante - Urna
Encastrar solapas A y B en sus respectivas ranuras y luego trabar con las pestañas ambas piezas entre si. Realizar esta acción en ambos laterales.



4. Colocación de la parrilla.
Retirar la parrilla de su caja (conservarla para entregar el premio en su envase original) Tomar la parrilla con cuidado, la bandeja puede llegar a deslizarse. Tomar el cable e insertarlo dentro del orificio izquierdo del plano inclinado para que quede oculto y permita realizar el próximo paso con facilidad.




5. Apoyar la parrilla sobre el plano inclinado insertando cuidadosamente cada pie de la parrilla en los orificios destinados para tal fin.

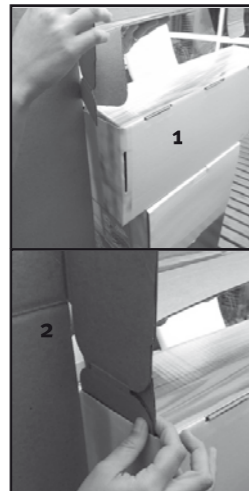

vista posterior del cabezal

6. Colocación pestañas del cabezal
Tomar ambas pestañas e insertarlas en la ranura derecha de la parte posterior del cabezal, tal como lo muestra la imagen (1 - 2).

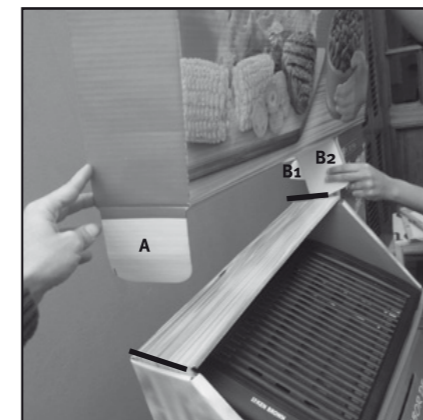

7. Colocación cabezal.
insertar solapas (A- B1 y B2) en sus respectivas ranuras laterales.



instrucciones de armado exhibidor de cartón




● Puede ver el video del instructivo en: www.instructivodogui.com.ar


CONTENIDO




Base

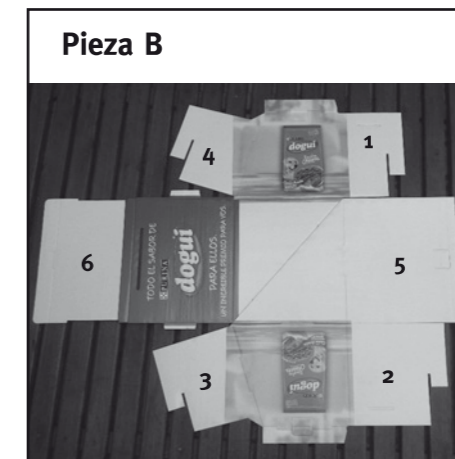

Urna

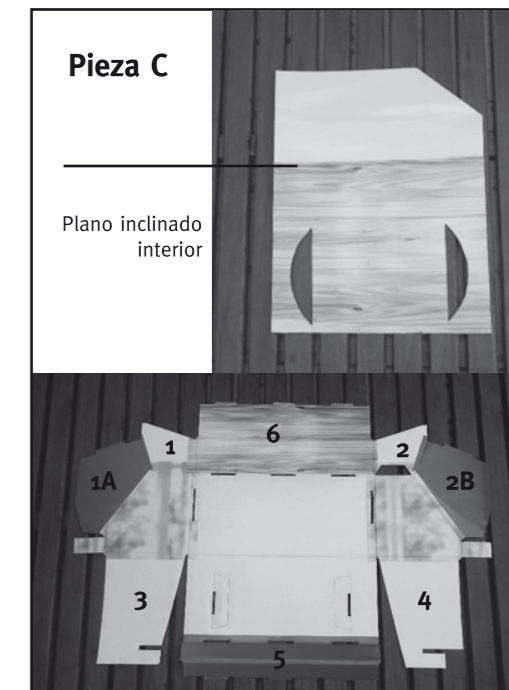

Estante + plano interior

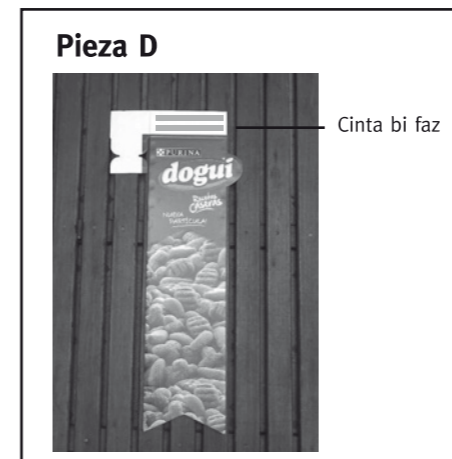

Estandarte



Cabezal

IMPORTANTE: Se recomienda pre-doblar con cuidado los trazados de todas las piezas antes de plegar, para facilitar el armado.

● Puede ver el video del instructivo en: www.instructivodogui.com.ar

DESARROLLO


NOTA: Primer paso: comenzar el armado de cada pieza del contenido, por separado en el siguiente orden:

1 - Pieza A - base




1. Pre-doblar los trazados y plegar solapas inferiores hacia adentro (A). Una vez armada es importante dejar solapas superiores levantadas (A-B-C) para ser usadas luego como encastre de **pieza B - urna**.

2 - Pieza B - Urna

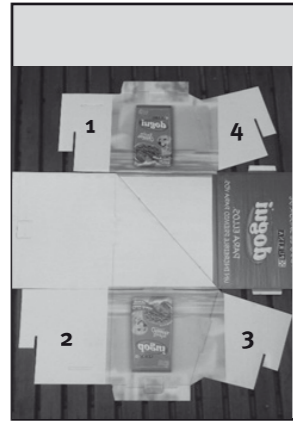


1. Antes de comenzar el armado de la urna tener en claro las aletas que encastrarán una con otra (aleta 1 con 2, aleta 3 con 4).

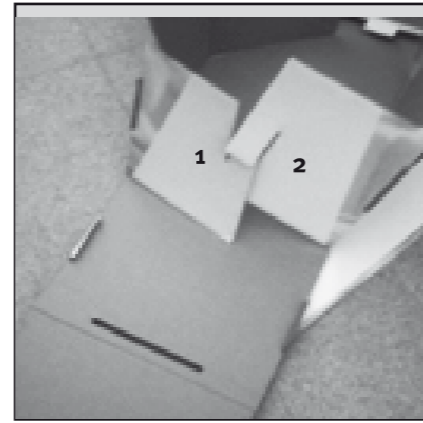


1A. Tomar aleta 1 con aleta 2 y encastrar una con otra.




2. Repetir **paso 1A** con las aletas 3 y 4.

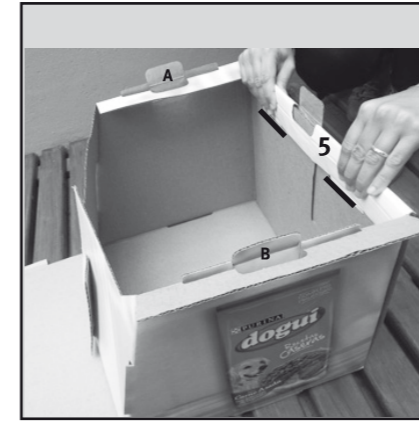

3. Tomar aleta 5, y calzar las pestañas dentro de la ranuras internas. Es importante dejar levantadas las pestañas laterales (A-B).

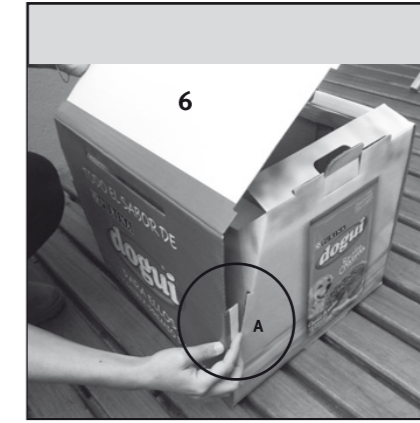


4. Tomar aleta 6, levantar encastrando las pestañas laterales (A) dentro de ranuras de cada lado.

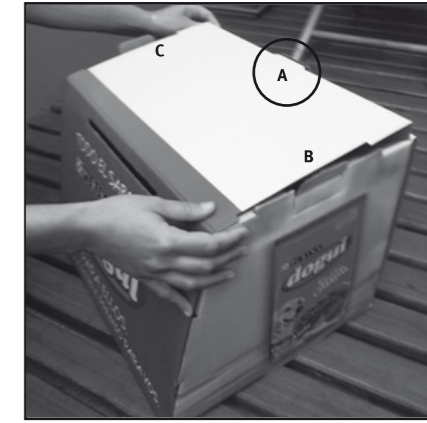


5. completar el armado encastrando y trabando la pestaña en su ranura correspondiente (A).

3 - Pieza C- Estante + plano interior


NOTA: Es importante en todos los pasos de armado del estante pre-doblar los trazados.

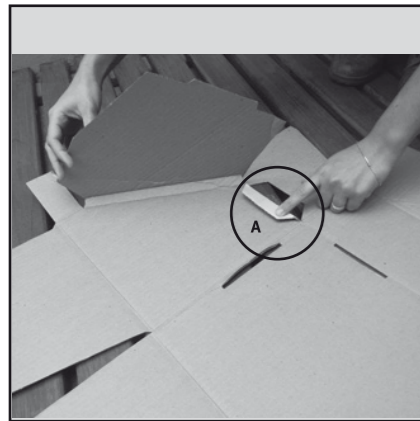


1. Pre-doblar y plegar hacia adentro la pestaña (A)

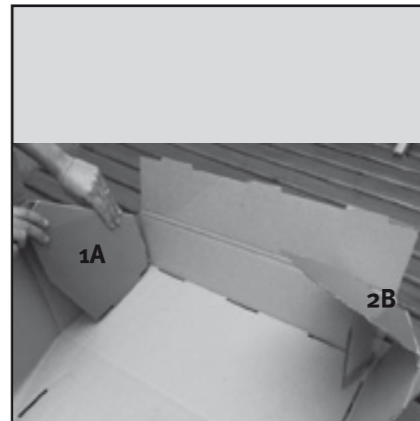


1. Tomar los laterales 1A y 2B

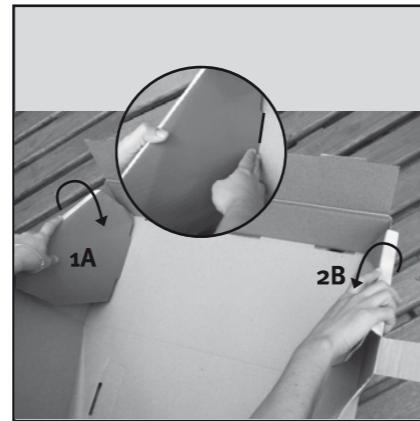


2. Pre-doblar y encastrar los laterales (1A y 2B) en sus respectivas ranuras teniendo la precaución de que las solapas 1 y 2 queden dentro.

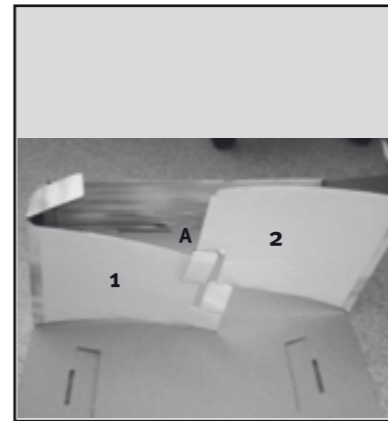


3. Tomar aleta 1 y aleta 2 y encastrar una con otra (A).

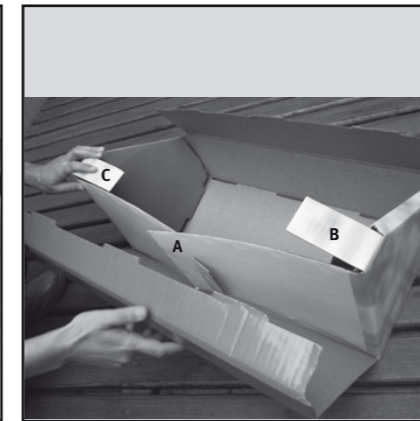

4. Encastrar la base del estante (A). Plegar las solapas B y C

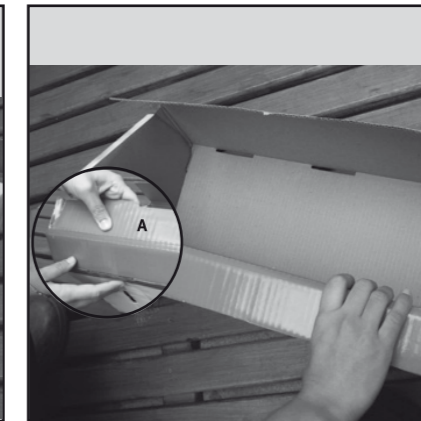


5. Pre-doblar el trazado (A) y plegar sobre la base, de manera que envuelva las solapas B y C (ver PASO 3), (es importante realizar el pre-doblado para que las pestañas encastran correctamente en sus respectivas ranuras).

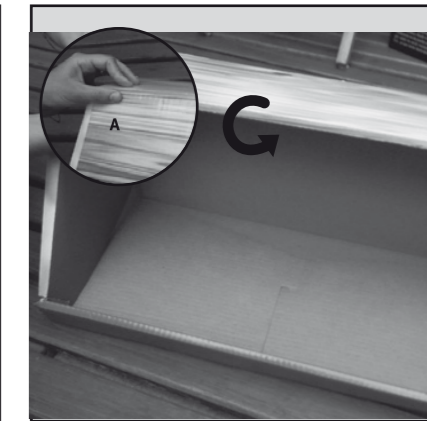


6. Pre-doblar el trazado (A) y plegar hacia adentro (es importante realizar el pre-doblado para que las pestañas encastran correctamente en sus respectivas ranuras).


4 - Pieza B - Estandarte, unido al cabezal

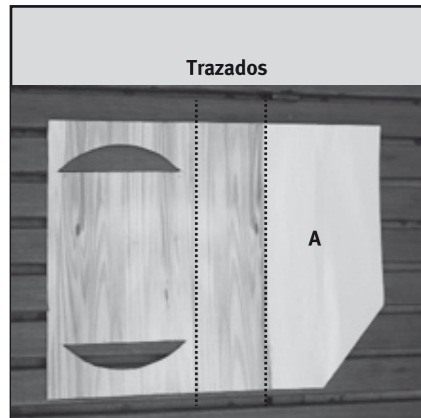

7. Una vez armado el estante tomar el plano inclinado, y pre-doblar el trazado.

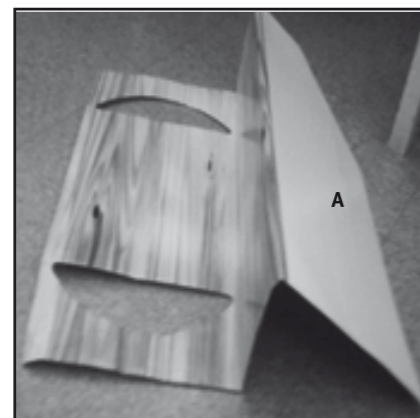


8. Plegar hacia atrás la solapa A

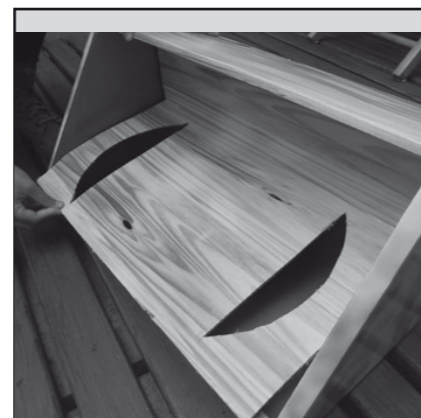



9. Colocar el plano inclinado dentro del estante hasta que encastre dentro del interior del frente, como muestra la imagen.



1. Tomar el estandarte y quitar la cinta bi faz colocada en la parte superior.

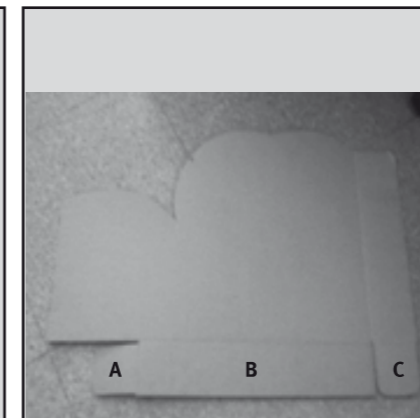

2. Colocar el cabezal con el dorso hacia arriba. Doblar la solapa B hacia arriba y la A hacia abajo.

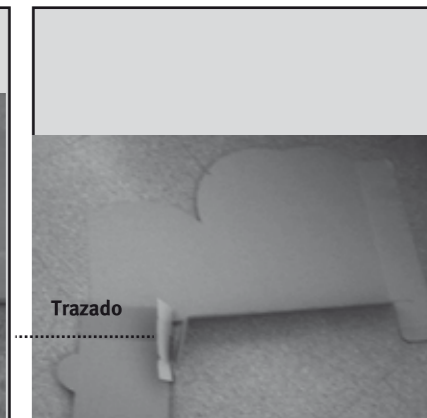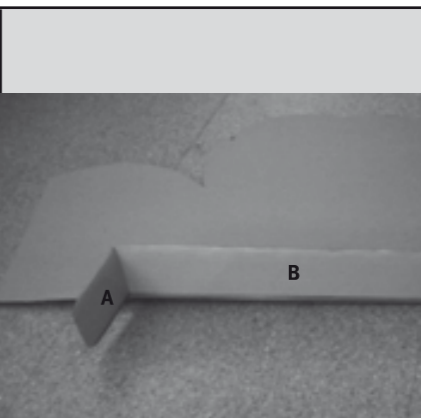

3. Pegar el estandarte por detrás del cabezal, utilizando como referencia de pegado el trazado horizontal tal como muestra la imagen (A), Tener en cuenta que quede alineado verticalmente.